

INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece la compra de tu Energy™ Color eReader C+ Touch. Las siguientes secciones te ofrecerán una visión general de tu nuevo dispositivo y de sus características básicas. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de comenzar a usar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Para garantizar tu seguridad y la seguridad de los demás, por favor asegúrate de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.

Guarda esta información en un lugar seguro para futura referencia.

Precauciones

Recomendamos encarecidamente la lectura de los siguientes puntos:

- ▶ Realiza copias de seguridad periódicamente en otro dispositivo de almacenamiento. Energy Sistem no se hará responsable en ningún caso de la pérdida o daño de los datos almacenados.
- ▶ No sitúes el dispositivo cerca de dispositivos que emitan campos electromagnéticos intensos. Puede provocar daños o pérdidas de los datos.
- ▶ No desarmes o remodelas el dispositivo.
- ▶ No dejes que el dispositivo caiga al suelo o reciba golpes: podría sufrir una pérdida de datos irrecuperable o incluso dejar de funcionar definitivamente.
- ▶ No uses el eBook en condiciones de gran humedad o estando mojado.
- ▶ No ejerzas presión en la pantalla del dispositivo.
- ▶ No extraigas la tarjeta microSD o apagues el dispositivo mientras se está leyendo o escribiendo datos para evitar pérdida de datos.
- ▶ Asegúrate de que la tarjeta microSD esté desbloqueada antes de escribir o borrar datos en ella.

Mantenimiento


Tu Energy™ Color eReader C+ Touch no necesita mantenimiento.

Limpieza



Apaga SIEMPRE tu Energy™ Color eReader C+ Touch antes de limpiarlo.

VISUALIZACIÓN


1. 🔍 : para reducir el tamaño de letra durante la lectura. Presiona para hacer zoom out en la visualización de imágenes.
2. 🔍 : para aumentar el tamaño de letra durante la lectura. Presiona para hacer zoom in en la visualización de imágenes.
3. ◀ : permite pasar a la página anterior durante la lectura. Se utiliza también para seleccionar la pista anterior (pulsación corta) o hacer un retroceso rápido (pulsación larga) durante la reproducción de archivos de audio o vídeo.
4. ▶ : permite pasar a la página siguiente durante la lectura. Se utiliza también para seleccionar la pista siguiente (pulsación corta) o hacer un avance rápido (pulsación larga) durante la reproducción de archivos de audio o vídeo.
5. 🏠 : presiona para acceder al menú de inicio.
6. Ⓜ : para acceder a los submenús y para confirmar la selección de un archivo o ajuste. En modo de lectura, de visualización de imágenes o de reproducción de música presiona para acceder a las opciones de configuración.
7. ⬅ : para regresar al menú anterior. Mantén presionado por unos instantes para volver al menú principal.

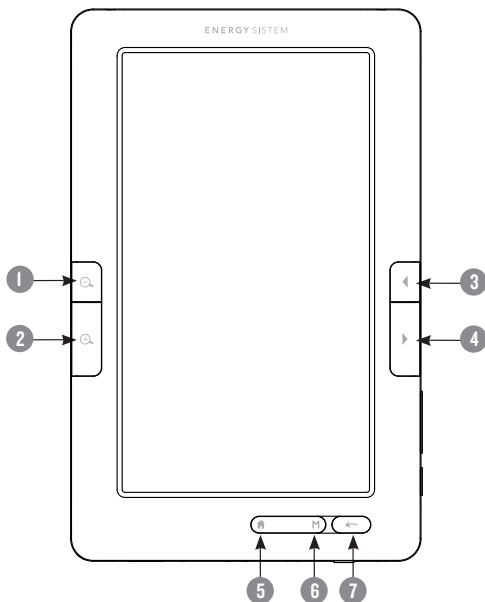

8. Lector de tarjetas microSD.
9. Puerto Mini USB: para transferencia de datos con el ordenador y para carga de la batería.
10. Salida de TV/Entrada de auriculares.
11. Interruptor de encendido/apagado: para encender el eReader el interruptor debe estar siempre en la posición ON.
12. Puerto DC: Utiliza para cargar el lector mediante un cargador AC/DC (no incluido). Sólo disponible en los modelos C7+ y C8+.
13. Botón de encendido/apagado: presiona por unos instantes para encender o apagar el dispositivo.

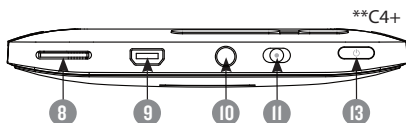

14. +/-: aumenta o disminuye el volumen durante la reproducción de audio o vídeo.



UTILIZANDO TU COLOR EREADER POR PRIMERA VEZ

1. Recomendamos hacer una carga completa de la batería del eBook antes del primer uso. Para ello conecta el dispositivo mediante el cable USB suministrado al ordenador que deberá estar encendido.
2. Recomendamos que las tres primeras cargas de la batería sean de 12 horas cada una; con ello extenderas la duración de la batería y le proporcionará un tiempo de uso más largo. Las siguientes recargas sólo necesitarán unas 5 o 6 horas para cargar completamente la batería.
3. El Color eReader funciona con una batería especial de polímero de Li-Ion recargable. Cuando la batería esté baja, conecta el dispositivo al puerto USB de tu ordenador.

El status de carga es el siguiente:




4. Trata el dispositivo con cuidado para evitar daños en la pantalla.

ENCENDIDO/APAGADO DEL EBOOK

Para encender tu color eReader el interruptor de encendido debe encontrarse en la posición ON. Presiona y mantén pulsado el botón POWER durante 2 segundos para que el dispositivo se encienda.

La primera vez que enciendas el dispositivo se iniciará el proceso de calibración de la pantalla táctil. La puesta en marcha dura unos instantes, y durante ese periodo se mostrará por pantalla un mensaje de bienvenida. Por favor espera hasta que el proceso se complete.

Posteriormente podrás seleccionar el idioma en el que deseas que la interfaz de usuario sea mostrada.

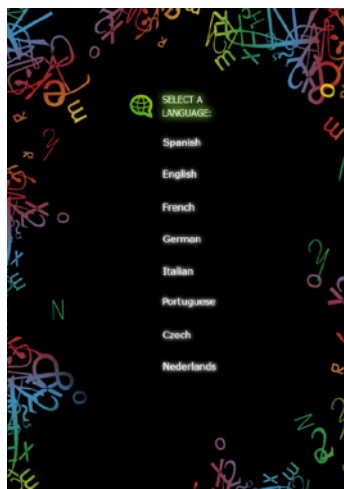

Cuando el dispositivo se encuentra encendido, presiona y mantén pulsado el botón **POWER** durante 3 segundos para que el dispositivo se apague. Antes de apagarse se mostrará por pantalla un mensaje de despedida.

Recomendamos que cuando el dispositivo se encuentre apagado, situar el interruptor de encendido/apagado en la posición **OFF**, para evitar que el dispositivo se encienda accidentalmente.

ACCESORIOS

Ítem	Función
Cable mini USB	Utiliza el cable mini USB para conectar tu Ebook a un ordenador y así iniciar la transferencia de datos o para iniciar el proceso de carga de la batería.
Auriculares	Conectálos a la salida de auriculares de tu Ebook para disfrutar de tus archivos de audio.

Cable TV Out	Utiliza el cable TV out para conectar tu Ebook a un TV y disfrutar del contenido de vídeo almacenado en el lector en cualquier TV.
--------------	--

GESTIÓN DE ARCHIVOS

Desde el explorador del sistema operativo de tu ordenador puedes copiar, eliminar y organizar archivos o carpetas. Cuando se establece la comunicación con el ordenador, el dispositivo queda bloqueado y, por tanto, no puede ser utilizado hasta que se finalice la conexión.

Los archivos contenidos en la memoria interna están organizados en varias carpetas que vienen predeterminadas de fábrica. Puedes crear, borrar y organizar subcarpetas internas.

Si tienes una tarjeta microSD insertada, el dispositivo compilará toda la información almacenada en ella.

GESTIÓN DE TARJETAS MICROSD

El Energy™ Color eReader C+ Touch soporta tarjetas de memoria microSD para almacenar miles de libros, música, vídeos y fotografías.

- ▶ Soporta tarjetas de memoria micro SD hasta 16 GB.
- ▶ Para cargar el contenido de tu tarjeta inserta la tarjeta por la ranura, asegurate de insertarla correctamente para no dañar la ranura o la tarjeta (los contactos de la tarjeta boca abajo, la etiqueta hacia arriba).
- ▶ Para expulsar la tarjeta, sólo debes presionarla ligeramente.

Notas:



- ▶ Sabrás que la tarjeta microSD está lista para usar cuando aparezca como dispositivo TFCard en el explorador de tu Color eReader.
- ▶ Si tu tarjeta microSD no puede ser reconocida por el dispositivo, vuelve a extraer la tarjeta microSD y reinicia el dispositivo.
- ▶ Cuando el sistema está leyendo o escribiendo datos, por favor no retires la tarjeta de memoria ni reinicies el sistema.


- ▶ Si necesitas volver a formatear la tarjeta microSD, crea previamente una copia de seguridad de tus archivos y formatea la tarjeta microSD en el sistema de archivos FAT/FAT32.
- ▶ Una vez insertada la tarjeta será reconocida y se actualizará la biblioteca de libros, música, vídeos e imágenes con los contenidos compatibles.
- ▶ Para realizar una búsqueda exclusiva de archivos de la tarjeta utiliza el Explorador de Archivos.







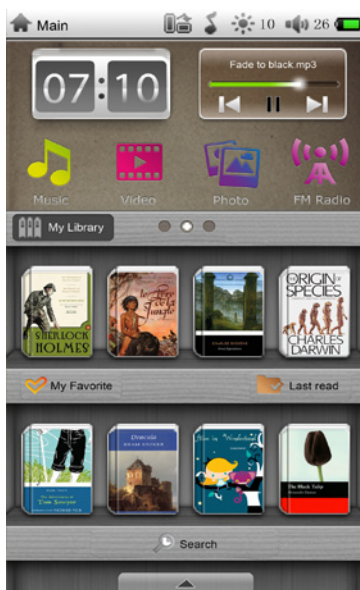

USO DEL COLOR EREADER C+ TOUCH









MENÚ PRINCIPAL

Gracias a la pantalla táctil y a sencillos gestos con los dedos, es muy fácil acceder a los menús y abrir los archivos de tu Color eReader C+ Touch.

El menú principal aparece automáticamente al encender el lector. Desde cualquier sub-menú, puedes acceder al menú principal presionando el botón  o manteniendo presionado el botón .



1.  : muestra la hora actual del sistema.
2.  : muestra la vista en miniatura del reproductor de audio.
3.  : mediante esta opción puedes acceder al explorador de archivos de audio almacenados en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta microSD.
4.  : mediante esta opción puedes acceder al explorador de archivos de vídeos almacenados en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta microSD.
5.  : mediante esta opción puedes acceder al explorador de archivos de imágenes almacenadas en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta microSD.
6.  : mediante esta opción puedes acceder al explorador de archivos de eBooks almacenados en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta microSD.
7.  : accede a tu biblioteca de Ebooks almacenados en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta microSD.
8.  : accede a la lista de todos los archivos que hayas marcado como favoritos.
9.  : accede a la lista de los últimos libros leídos.
10.  : inicia la búsqueda de un archivo. Introduce el texto en el campo de búsqueda. A medida que escribas irán apareciendo automáticamente los resultados de la búsqueda. Para acceder al archivo toca sobre el nombre del mismo y automáticamente se abrirá.
11.  : despliega el menú de opciones/aplicaciones.
12.  : accede al calendario. Adicionalmente, puedes ajustar la fecha y hora del sistema.
13.  : accede a la calculadora.
14.  : accede a la aplicación de notas de voz.
15.  : accede a la Radio FM.
16.  : para cambiar los fondos de pantalla. Toca las flechas de desplazamiento hasta ubicarte en el fondo de pantalla deseado.
17.  : accede al explorador de archivos.


18.  : accede al administrador de energía del sistema.
19.  : hemos incluido una copia de nuestro manual en la memoria de tu Color eReader para que tu consulta pueda realizarse de un modo rápido, cómodo y sencillo. Basta con tocar el ícono de "Manual de usuario" para empezar a leerlo.
20.  : para seleccionar el idioma de la interfaz de usuario.
21.  : accede al menú de ajustes del sistema.
22.  : muestra las miniaturas de las imágenes almacenadas en la memoria interna del dispositivo.
23.  : regresa directamente al menú principal.
24.  : ajusta el nivel de brillo de la pantalla.
25.  : ajusta el nivel de volumen. Simplemente desliza la barra de progreso hasta el nivel deseado.

NAVEGACIÓN POR LOS MENÚS DE OPCIONES/APLICACIONES


Para desplazarte entre los 3 menús de opciones y aplicaciones arrastra la pantalla hacia el borde derecho o izquierdo de la pantalla hasta que aparezca una nueva opción. Los puntos sobre la biblioteca indican el número de pantallas que tiene el dispositivo y cuál estás visualizando.



Arrastra el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse en los distintos submenú.

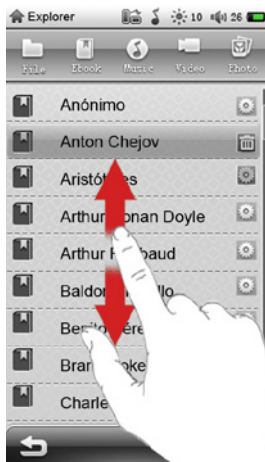

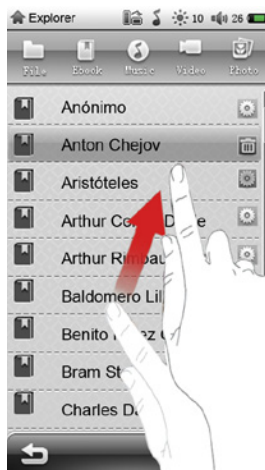

Desliza el dedo para desplazarte rápidamente. Puedes esperar a que el desplazamiento se detenga o tocar cualquier otro punto de la pantalla para detenerlo inmediatamente.



EXPLORADOR DE ARCHIVOS

Mediante esta opción puedes explorar el contenido de la memoria interna y de la tarjeta de memoria microSD. Toca el ícono  para acceder al explorador de archivos.

Desde el explorador de archivos puedes visualizar el contenido por tipo: Ebooks, archivos de música, vídeos, imágenes o todos los archivos.


- ▶  : permite copiar, pegar, eliminar los archivos o carpetas desde el explorador de archivos.
- ▶  : permite ordenar alfabéticamente el listado de carpetas o archivos en el explorador de archivos.

EBOOK


Esta opción te permite acceder a la biblioteca completa de libros electrónicos almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta microSD.

- ▶ Toca el ícono eBook para acceder al explorador de archivos Ebooks.
- ▶ Puedes seleccionar la ubicación del archivo tocando la opción correspondiente (memoria interna o en tarjeta de memoria externa micro SD).
- ▶ Posteriormente se mostrarán las carpetas almacenadas en la unidad seleccionada.
- ▶ Puedes desplazarte por el listado de libros arrastrando el dedo hacia arriba o hacia abajo.
- ▶ Para abrir un libro selecciónalo de la lista tocando sobre el mismo.

LECTURA DE LIBROS

Avanzar página: desliza el dedo desde las esquinas derechas como se muestra en la imagen para avanzar una página. Igualmente puedes tocar el icono  para pasar a la siguiente página.



Retroceder página: desliza el dedo desde las esquinas izquierdas como se muestra en la imagen para retroceder una página. Igualmente puedes tocar el icono  para retroceder a la página anterior.














FUNCIONES DISPONIBLES DURANTE LA LECTURA DE LIBROS


Después de abrir un libro, puedes utilizar las siguientes funciones para realizar los ajustes convenientes. Para acceder a ellas simplemente tienes que tocar sobre cualquier punto de la pantalla para desplegar el menú de configuración de lectura y posteriormente tocar el ícono de cada función:

: toca sobre este ícono para acceder a las funciones avanzadas de lectura.

Dentro de este sub-menú encontrarás las siguientes opciones de configuración de lectura:

- ▶ **Tamaño de letra** : para elegir entre distintos tamaños de fuente: 14 pts, 18 pts, 22 pts o 26 puntos. Esta función no está disponible para archivos en formato PDF.
- ▶ **Zoom in** : aumenta el tamaño de letra durante la lectura de Ebooks en formato PDF.
- ▶ **Zoom out** : disminuye el tamaño de letra durante la lectura de Ebooks en formato PDF.
- ▶ **Color de letra** : para cambiar el color de letra según tus preferencias. Los colores disponibles son: negro, azul, verde, rojo, blanco, azul celeste, rosa y amarillo. Esta función no está disponible para archivos en formato PDF.
- ▶ **Rotar pantalla** : para rotar la pantalla de modo vertical y horizontal.
- ▶ **Efecto de pase de página** : para cambiar el efecto de pase de página. Tienes dos opciones a elegir para el efecto de pase de página (modo automático o modo libro).
- ▶ **Fondo de página** : para ajustar el fondo de página según tus preferencias. Dispones de 8 opciones de fondos de página.
- ▶ **Temporizador lectura automática** : para definir el tiempo de cambio automático de páginas. (5, 10, 15, 20 y 30 segundos).
- ▶ **Ir a:** para desplazarte rápidamente a una página en concreto. Toca el ícono  y se visualizará en pantalla un teclado numérico. Inserta el número de la página deseada y toca el botón OK.


- ▶ **Alineación**  : activa o desactiva la función de alineación durante la lectura de archivos en formato PDF.
- ▶ **Codificación**  : selecciona la codificación de idioma para que los caracteres se muestren correctamente. Esta función no está disponible para archivos en formato PDF.

 : activa/desactiva el modo noche. El modo noche facilita la lectura en lugares con poca luminosidad cambiando el color de fondo a negro y el de las letras a blanco.

 : activa la reproducción de música durante la lectura.

 : agrega un libro a tu colección de favoritos, añadir, abrir o eliminar un marcador.



- ▶ Para agregar un libro a tu colección de favoritos toca sobre el ícono **mis favoritos**.
- ▶ Para facilitar la lectura puedes definir marcadores. Los marcadores quedan ordenados y accesibles cuando lo requieras. Para añadir un marcador toca sobre el ícono **añadir marcador**. El número de marcadores por libro es 8. No es necesario que añadas un marcador de página al cerrar un libro, tu Color eReader recordará cuál era la última página que estabas leyendo y automáticamente se abrirá en esa página la próxima vez que reanudes la lectura.
- ▶ Para abrir un marcador toca sobre el ícono **abrir marcador**.
- ▶ Para eliminar un marcador toca sobre el ícono **eliminar marcador**.

 : inicia la lectura automática. Para ajustar el tiempo de transición entre páginas recuerda acceder a la opción temporizador lectura automática. Para detener la lectura automática simplemente toca en cualquier lugar de la pantalla.


 : regresa a la pantalla anterior o al menú principal.

MÚSICA

Esta opción te permite acceder a la biblioteca completa de archivos musicales almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta micro SD/SDHC.

1. En el menú principal toca el ícono .
2. Se mostrará una lista con las canciones guardadas tanto en la tarjeta microSD como en la memoria interna.
3. Puedes escuchar música mientras lees un libro (exceptos archivos PDF) o visualizas imágenes. Para ello, toca el ícono  para iniciar la reproducción de música.

Nota: Los libros y archivos en formato PDF consumen muchos recursos del procesador memoria por lo que no permite la reproducción de música simultáneamente al tener abierto determinados eBooks de extensión PDF.

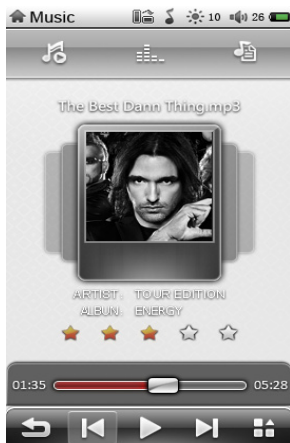

Para la reproducción de música dispones de las siguientes opciones, a las que puedes acceder tocando el ícono correspondiente:

 : Para iniciar o reanudar la reproducción.

 : para mostrar el equalizador durante la reproducción de música.



: para elegir que se muestren las letras de las canciones durante la reproducción. Para ello el archivo que contiene la información de la letra debe tener el mismo nombre de el archivo de audio y debe estar en formato .lrc.



: regresa a la pantalla anterior o al menú principal.



: Para reproducir la pista anterior. Para retroceder rápidamente mantén pulsado el ícono.



: Para pausar o o detener la reproducción.



: Para reproducir la pista siguiente. Para avanzar rápidamente mantén pulsado el ícono.



: Para acceder a las funciones avanzadas de reproducción de música.



: para definir el orden de reproducción de las canciones. Puedes elegir entre repetir la canción actual, repetir todas las canciones, aleatoriamente o reproducir secuencialmente.



: Para ajustar el modo del equalizador. Dispones de los siguientes efectos de sonido: Normal, Bajos, Pop, Rock, Clásica, Jazz, Vocal, Dance, y Soft.



: Para puntuar una pista. Puedes puntuar tus pistas desde 0 estrellas a 5 estrellas.



: para cambiar el color de la letras de las canciones.

IMÁGENES

Esta opción le permite acceder a los archivos de imagen almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta micro SD/SDHC.

Desde el menú principal, toca el icono  para acceder al menú de Imágenes.

Después de abrir un archivo de imagen, puede utilizar las siguientes funciones para realizar los ajustes convenientes.

Para acceder a la barra de control de imágenes toca en cualquier parte de la imagen y se mostrará automáticamente:



: regresa a la pantalla anterior o al menú principal.



: para iniciar la reproducción automática de imágenes. Para detener la reproducción toca sobre cualquier punto de la pantalla.



: para rotar la imagen 90°.



: para previsualizar las miniaturas de las imágenes.



: activa la reproducción de música durante la reproducción de imágenes.



: para cambiar el efecto de la transición de las imágenes. Puedes elegir entre: aleatorio, desvanecer, persianas horizontales, persianas verticales, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, mosaico, zoom in, zoom out.



: para definir el modo de reproducción de las imágenes. Puedes elegir entre ascendente, descendente y aleatorio.



: para definir el tiempo de transición de las imágenes.

Para acercar (zoom in) o alejar (zoom out) una imagen puedes juntar o separar los dedos como se muestra en la siguiente ilustración:



VÍDEO

Esta opción le permite acceder a los archivos de vídeo almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta micro SD/SDHC.

Desde el menú principal, toca el ícono  para acceder al menú Vídeo . Todos los archivos de vídeo almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta micro SD/SDHC serán mostrados.

Para acceder a la barra de control toca en cualquier parte del vídeo y se mostrará automáticamente:



: para iniciar o reanudar la reproducción.



: para pausar o detener la reproducción.











: para reproducir el vídeo siguiente. Para avanzar rápidamente mantén pulsado el ícono.



: para reproducir el vídeo anterior. Para retroceder rápidamente mantén pulsado el ícono.




: para acceder a las funciones avanzadas de reproducción de vídeo.

-  : para cambiar el color de los subtítulos.
-  : para elegir entre distintos tamaños de fuente: normal, grande, extra grande.
-  : para definir la salida de audio: estéreo, canal derecho o canal izquierdo.
-  : para definir el orden de reproducción de tus vídeos. Puedes elegir entre repetir el vídeo actual, repetir todos los vídeos, aleatoriamente o reproducir secuencialmente.
-  : para definir los ajustes del tamaño de pantalla. Puedes elegir entre pantalla completa, original, 4:3, 16:9; PAL, NTSC.
-  : para mostrar u ocultar los subtítulos (si está disponible).
-  : para seleccionar otro idioma de audio (si está disponible).
-  : regresa a la pantalla anterior o al menú principal.

CONEXIÓN DEL COLOR EREADER A UN TV

Puedes disfrutar de tus vídeos almacenados en tu eBook en cualquier TV. Para ello debes conectar el cable AV (incluido) a la salida TV de tu eBook a la entrada A/V de tu TV como se muestra en la ilustración.

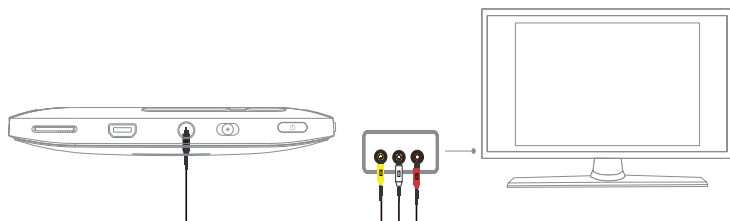

Desde el dispositivo debes definir el sistema de tu TV (PAL o NTSC) para comenzar a disfrutar de tus vídeos.


Nota: cuando conectas tu eReader a una TV, el dispositivo pierde las funciones de

control y la pantalla se apagará. Para recuperar la reproducción de vídeos en tu Color eReader, simplemente desconecta el cable AV.

NOTAS DE VOZ


Tu Energy™ Color eReader C+ Touch te permite grabar notas de voz en formato MP3. Accede a esta aplicación tocando el ícono  desde el menú principal.

Para grabar una nota de voz toca el botón  e inicia la grabación. Para detener la grabación toca el botón .



Adicionalmente podrás ajustar la calidad de la grabación tocando el botón . Puedes grabar tus notas en calidad baja, normal y alta.

Para guardar las notas de voz simplemente tienes que tocar el ícono  y el archivo se guardará automáticamente en la carpeta Mis Grabaciones.

RADIO FM

Con tu Energy™ Color eReader C+ Touch podrás disfrutar de Radio FM. Accede a esta aplicación tocando el ícono  desde el menú principal.

Para iniciar la búsqueda automática de emisoras de radio toca el ícono .

Para agregar presintonías simplemente toca el ícono  y selecciona la casilla donde deseas guardar la presintonía. Para borrarla toca el ícono .

Nota: los auriculares deben estar conectados para poder sintonizar emisoras.

AJUSTES DE SISTEMA

Desde el menú principal, accede al menú tocando en la pantalla la opción "Configuración". El menú de configuración consta de las siguientes opciones:

- ▶ **Idioma:** a través de esta opción puedes cambiar el idioma de la interfaz de usuario.
- ▶ **Auto Apagado:** te permite ajustar el tiempo en el que el dispositivo deberá apagarse después de un período de inactividad. Puedes elegir entre 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, o desactivado.

- ▶ **Ahorro de energía:** permite fijar el tiempo de apagado automático de la pantalla (después 5 seg, 10 seg, 15 seg, 30 seg, 1 minuto, 5 minutos de inactividad) y también desactivar esta opción (Desactivado).
- ▶ **Tono de Tecla:** para activar o desactivar el tono de las teclas.
- ▶ **Configuración de Pantalla:** te permite ajustar el brillo de la pantalla.
- ▶ **Calibración pantalla táctil:** te permite calibrar la pantalla táctil. Toca brevemente el centro de el punto de calibración y repite el proceso hasta que indique que la calibración ha sido completada correctamente.
- ▶ **Acerca del producto:** muestra la información relativa a tu Color eReader C+ Touch (Fabricante, Modelo, Versión de firmware, Versión de Hardware y Memoria interna disponible).
- ▶ **Configuración por defecto:** Restaura los valores por defecto de fábrica. Con esta opción, se eliminarán todas las configuraciones establecidas previamente.

INSTRUCCIONES ADOBE READER® DRM

Los archivos PDF y EPUB protegidos con Adobe DRM se pueden leer si previamente el dispositivo ha sido autorizado a través de Adobe Digital Editions 1.5 o posterior con la misma cuenta con la que has descargado/comprado el libro.

Configuración:

1. Instala la edición digital de Adobe en tu equipo informático.
2. Después de la instalación, abre el software y escribe tu cuenta de Adobe.
3. Después de encender el dispositivo, (haz clic sobre "Set DRM" que se incluye en la interfaz de "Configuración". (ignorar este paso si no lo encuentras). A continuación, mantener la edición digital de Adobe abierta y conectar el dispositivo con el equipo, se mostrará una ventana para la activación. Haz clic en "Autorización", luego de que se haya completado la activación de DRM.

Para mayor información visite:

www.adobe.com/products/digitaleditions

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El dispositivo se cuelga o no puede ser encendido.

- ▶ Si la batería está completamente agotada el dispositivo no tendrá suficiente carga para realizar operaciones como encenderse o mantener un funcionamiento óptimo.
- 1. Recarga la batería mediante conexión USB al menos durante una hora o a través del conector AC/DC (sólo disponible para los modelos C7+/C8+), presiona otra vez el botón de POWER. Si sigue sin encenderse, sigue con el siguiente paso.
- 2. Desconecta el lector del ordenador (si procede) y presiona POWER para activar el dispositivo.
- 3. Comprueba que el interruptor de encendido/apagado se encuentra en la posición ON.
- 4. Como último recurso actualiza el firmware con la última versión disponible desde nuestra página web.

La capacidad de la batería parece limitada:

Si el dispositivo no ha sido utilizado durante un periodo prolongado de tiempo la batería puede necesitar una recarga completa.

La batería no está totalmente cargada. Recárgala durante aproximadamente 6 horas.

Te recomendamos que para cargar tu Energy™ Color eReader C+ Touch, utilices los cargadores de la Serie K de Energy Sistem. Para más información visita:

http://www.energysistemstore.com/es-es/productos/complementos_audio_video

No se puede leer un libro electrónico:

Comprueba que el formato del fichero es compatible con el dispositivo.

El libro cuenta con protección de derechos de DRM. Deberás descargar el software Adobe® Digital Editions (<https://www.adobe.com/es/products/digitaleditions/>).

Utilízalo para descargar y adquirir contenido digital para leer tanto en línea como fuera de línea. Transfiere libros electrónicos con protección de copia de tu PC a tu Energy™ Color eReader C+ Touch. Adobe® Digital Editions también es compatible con los formatos de libros electrónicos soportados por el Energy™ Color eReader C+ Touch.

El dispositivo está bloqueado mientras está conectado a través de USB:

Es necesario que sea así para garantizar la integridad de los datos almacenados en la memoria interna o tarjeta de memoria.

La Tarjeta microSD tiene fallos:

Después de insertar una tarjeta microSD, si el dispositivo no tiene respuesta, por favor extrae e inserta de nuevo.

No extraigas la tarjeta microSD o apagues durante la escritura de datos o la lectura para evitar daños a los datos y el dispositivo.

Asegúrate de que la tarjeta microSD no está desbloqueada antes de escribir o borrar datos.

Haz copia de seguridad de tus archivos y datos antes de formatear la tarjeta microSD. La tarjeta deberá estar formateada en FAT/FAT 32.

Tu dispositivo puede leer tarjetas microSD hasta 16 GB.

¿Por qué algunos documentos en formato EPUB no se ven bien en mi Energy Color eReader?

Muchos editores y softwares de conversión de formatos están apoyando este formato pero sin mantener un único estándar establecido. Uno de los problemas más comunes se da cuando el creador EPUB pone todo el contenido del libro electrónico en un solo capítulo dentro de EPUB. Esto puede causar que el documento de lectura difiera con formatos de texto, márgenes, separaciones, etc.

¿Puedo escuchar música mientras estoy leyendo un ebook?

Si, excepto libros en formato PDF.

¿Por qué no puedo reproducir algunos vídeos?

Si la resolución de los vídeos excede de 800x480, puede ser que tengas problemas para reproducirlos. Cambia la resolución o prueba con otro vídeo. Posiblemente haya vídeos que no podrán ser reproducidos por el lector. Esto depende del código interno con el que se haya constituido el vídeo. Los archivos de vídeo con los formatos soportados pueden variar en su resolución y tasa de transferencia. Intenta reproducir otros vídeos. Para reproducir archivos de otro tipo no soportado por el lector, será necesario hacer una conversión de tipo de archivo previamente, empleando alguna de las múltiples utilidades software disponible en la actualidad para éste propósito.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Para actualizar el Firmware de tu Energy™ Color eReader C+ Touch, visita la sección de descargas de nuestra página web: www.energysistem.com, donde encontrarás los archivos de actualización y las instrucciones necesarias.

Especificaciones Técnicas		
Pantalla	Tipo	C4+/C7+: Táctil resistiva de color TFT 16:9. C8+: Táctil resistiva de color TFT 4:3.
	Resolución	C4+: 480 * 272. C7+: 800* 480. C8+: 800* 600.
	Tamaño	C4+: 4.3 " pulgadas. C7+: 7" pulgadas. C8+: 8" pulgadas.
Alimentación	Tipo de batería	C4+: Polímero de Litio 1150 mAh. C7+: Polímero de Litio 2800 mAh. C8+: Polímero de Litio 2800 mAh.
	Autonomía en lectura	Hasta 6 horas de autonomía.
	Autonomía en música	Hasta 20 horas (con la pantalla apagada y utilizando auriculares).
	Autonomía en eBook + música	Hasta 5 horas de autonomía.
	Autonomía en vídeo	Hasta 4 horas de autonomía.
	Tiempo de carga	de 3 a 6 horas.
Formatos soportados	Formatos eBook soportados	EPUB - PDF - TXT - FB2 - EPUB - HTML - PDB - CHM - HTM - MOBI - RTF.
	Formatos Vídeo soportados	AVI - MP4 - MKV - MOV - 3GP - VOB - MPG - FLV - RM - RMVB.
	Formatos Audio soportados	MP3 - WMA - AAC - WAV - OGG - FLAC - APE.
	Formatos Imagen soportados	JPG - JPEG- BMP - PNG - GIF.
	Formatos Subtítulos soportados	SRT-SSA- SMI-ASS.
Almacenamiento	Lector de Tarjetas	MicroSD/SDHC, hasta 16 GB
	USB	Mini USB 2.0

FM Radio	Frecuencia de rango	87.5-108MHZ
Memoria Interna (Flash)	Color Ereader C4+ Touch Titanium Grey	4GB (3.5GB disponibles para almacenamiento).
	Color Ereader C4+ Touch Titanium Red	8GB (7.5GB disponibles para almacenamiento).
	Color Ereader C7+ Touch Titanium Grey	4GB (3.5GB disponibles para almacenamiento).
	Color Ereader C7+ Touch Titanium Black	8GB (7.5GB disponibles para almacenamiento).
	Color Ereader C8+ Touch Titanium Grey	8GB (7.5GB disponibles para almacenamiento).
Dimensiones y Peso	Color Ereader C4+ Touch	Dimensiones: 7,5 mm x 90 mm x 140 mm. Peso: 155,5 gr.
	Color Ereader C7+ Touch	Dimensiones: 8,5 mm x 124 mm x 195 mm. Peso: 305 gr.
	Color Ereader C8+ Touch	Dimensiones: 8,5 mm x 165 mm x 214 mm. Peso: 465 gr.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- ▶ Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo periodo de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquél para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en <http://support.energysistem.com> y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en <http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals>.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico valido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo, o con la información original de fábrica.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

04/05/2012

Nombre del suministrador: **Energy Sistem Soyntec S. A.**

Dirección: **Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, I - 03509 Finestrat Alicante (España)**

Tel: **902 388 388**

Fax: **902 119 034**

NIF: **A53107488**

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Libro Electrónico Energy™ Color eReader C+ Touch

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.